点検・整備チェックリスト(販売店にチェック・) 記入を依頼してください

✓: 異状なし A: 調整、注油 △: 修理 ×: 交換 C: 掃除その他 一: 装着されていない部品

•	・共仏なひ A・調金、圧価 Δ・修连 ヘ・	又没 、	C . 1H1				衣但(
点検の箇所	点検項目		販売時		2回目 6か月		4 回目 1 年半	5回	6回目 2年半	7回 3年
フレーム・	変形、折損、ヒビ割れは無いか									
	ヘッド、ハンガー小物にガタや摩耗は無いか									
	固定は確実か、高さ、ハンドルステムの挿入量は	<u></u> は適正か								
ハンドル	変形、折損、軽く回転するか	<u> </u>								
どろよけ	変形、取り付けは適正か									
	変形、ガタ、折損は無いか									
T P D P	固定は確実か、フレーム、フロントフォークに	立品して								
車輪	回たは唯美が、プレーム、プロフトフォージに知	女煕して								
9 1 7	切傷、摩耗は無いか、空気圧は適正か									
<u>у</u> д										
スポーク	緩み、折れ曲がり、切損は無いか									
ハ ブ	ハブナットの緩み、玉押しのガタは無いか									
ギャクランク	ギヤ板の振れ、ヒビ入り(軽合金)、曲がり、カ	ブタは無								
	いか、締め付けは十分か									
	固定は確実か、取り付け部(クランク側) にバリに	は無いか								
ペダル	軸の回転は正常か、変形、カシメ、ねじの緩み	ゝ、ガタ、								
	折損は無いか									
	利き具合は適正か									
	レバーの引き代に余裕はあるか、ワイヤ類にる	びやほ								
ブ レ ー キ	つれは無いか									
	ブレーキゴム類(ブレーキブロック、パッド、ライ	ニング)								
	の減りは無いか									
変 速 機	作動は確実か									
ベルト	ヒビ入り、歯欠け、折損は無いか、張りは適正が	<u></u> ነ								
チェーン	油切れ、たるみは無いか、ギヤとの噛み合わせは	は適正か								
	固定は確実か、高さ、シートポストの挿入量は	適正か								
サドル	取り付け位置、ガタ、損傷は無いか									
ライト	点灯、照射は正常か、破損は無いか、コード切れり	は無いか								
	汚れ、ガタ、破損は無いか、点灯(テールランプ付)(
	作動は正常か、ガタ、変形、折損は無いか									
	作動は正常か、変形、緩みは無いか、よく鳴る	<u></u>								
錠	作動は正常か、変形、緩みは無いか	. J								
	各部のねじの緩み、損傷は無いか									
<u>で の 地</u>		ロンバの								
注 油 箇 所	チェーン、ワイヤ、変速機、ブレーキレバー、スタラ 支点、バッテリーロックキー穴、サークル錠キー									
		/\								
実施店	実施者氏名	中佐口	年	年	年	年	年	年	年	年
		実施日	/							
/口=丁書/一口書 / 1 =			<u> </u>				<u> </u>	′	′	′
保証書に切字されて	「いる品番および車体番号を転記してください	7150 = 27 C C								
品番	車体番号	確認印	(II)			印			印	

パナソニック サイクルテック株式会社

〒 582-8501 大阪府柏原市片山町 13 番 13 号

© Panasonic Cycle Technology Co., Ltd. 2014

NYT1448 P0114-0

Panasonic[®]



取扱説明書 電動アシスト自転車

BE-ENS036





保証書別添付



- 自転車のルールを守って、安全走行
- ●止まって確認、らくらく発進
- ●ライトをつけて、らくらく走行

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただ き、まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使 いください。
- ●ご使用まえに「安全上のご注意」(4~11ページ) を必ずお読みください。
- ●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入 を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してく ださい。
- ●製品をほかの人に譲渡される場合は、この取扱説 明書を一緒にお渡しください。
- ●お子様がお使いになる場合は、保護者の方がこの 取扱説明書を必ずお読みいただき、正しい乗りか たをご指導ください。

お願い

- ●この自転車は、散歩、買い物などの日常生活用とし て設計されています。新聞配達など、業務用として ご使用にならないでください。
- ●安全のため、ヘルメットの着用をお勧めします。
- ●万一の事故に備え、対人・対物賠償保険に加入さ れることをお勧めします。
- ●必ず、販売店で防犯登録の申請手続きを行ってく ださい。(法令で義務付けられています。)

お知らせ

●この取扱説明書に記載のイラストは、イメージ図を 使用しています。形状やデザインが、お買い上げい ただいた自転車と異なる場合があります。

お買い求めいただいた自転車は、電動補助(アシスト)システムが付いた自転車です。電動アシスト自転車は、普通の自転車と異なった部分があります。


この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく、安全、快適にお乗りください。

◆お買い求めいただいた電動アシスト自転車の特長

①アシストカの働きで楽に乗れます。

ペダルを一定以上の力で踏むとアシスト力が働き、自転車よりも軽い踏力で走行できます。

- ☆下のグラフは「人の踏力」と「電動のアシスト力」との関係をイメージで表しています。
 - ・アシストカとアシストが働く速度範囲は、アシストモード、変速位置により変化します。
- ・乗る人の踏力、道路の状況、乗員と積載荷物を含む総質量の条件により楽になる度合に差が生じます。
- ・アシスト率(人の踏力と電動のアシスト力との比率) は約 10 km/h から徐々に下がっていきます。

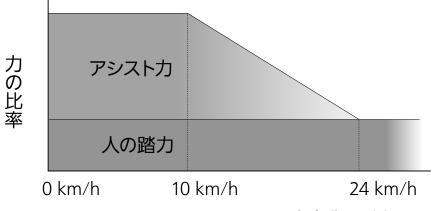

速度(km/h) →

②エコナビ機能で、さらに走行距離が伸びます。

プエコノ L 機能 C、 C りに 足打 足 離 ガ 1 中 U み 9 。 走行状態をセンサーで感知し、自動でムダを見つけて省エネ走行する「エコナビ」 機能です。走行条件により、最適なアシストカを自動的にコントロールし、省エネ走行を実現しています。 消費電力が少ない走行時、エコナビランプを点灯してエコ運転走行をお知らせします。

③バッテリーが切れても、普通の自転車として走行できます。

夜間ライトがつかないときは、押して歩いてください。点滅状態や無灯火での夜間乗車は、法令違反になります。

④アシストモード切り替え機能が付いています。

エコナビ LED スイッチのボタン操作で、アシスト力を自動でコントロールするオートマチックモード、楽に走行できるパワーモードが選べます。

⑤リチウムイオンバッテリーを使用しています。

メモリー効果*の心配が無く、軽量で安全性に優れたリチウムイオンバッテリーを搭載しています。 ※メモリー効果とは、継ぎ足し充電を何度も繰り返すことで見かけ上のバッテリーの性能が低下する状態のことです。

⑥サドルを盗難から守る「サドルガードマン」が付いています。

いたずらなどで簡単にサドルが抜きとられない機能「サドルガードマン」が付いています。

お知らせ)

- ●次のようなときはアシスト力は働きません。
- ・速度が 24 km/h 以上のとき。
- ・ペダルを踏む力が弱いとき、または、ペダルの回転を止めているとき。
- バッテリーの残量がなくなったとき。
- ・オートオフシステムが働いたとき。(電源が入った状態で 10 分以上ペダルを踏まなかったとき、自動的に電源が切れます。再度走行するときは、電源を入れてください。)

もくじ

はじ
はじめ に
充電のしかた
乗るまえに
乗りかた
乗ったあと
必要なとき

安全上のご注意(1) 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 危険	「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。
⚠ 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

		してはいけない内容です。
•		実行しなければならない内容です。
<u></u>	7	気をつけていただく内容です。

※バッテリー本体にも表示しています。

、危険


■クギで刺したり、衝 撃を与えたり、分 解・改造をしない





■火への投入、加熱をしない ■火のそばなど高温の場所 で充電・使用・放置しない







■当社電動アシスト自転車 専用の充電式バッテリー

N. M. Z 専用の充電式

バッテリー




用してください

■専用充電器を使

発熱、発火、破裂の原因となります。

警告

■水を入れたり、水中に投下 したりしない



●バッテリー内部に明らかに水 が浸入した場合は、使用を停 止し、販売店で点検を受けてく ださい。

■大雨などで自転車本体(バッテリー 部)が水に浸かった場合、使用しない

不意にアシストが停止する場合が あり、バランスを崩し、転倒による 禁止けがのおそれがあります。

●本自転車は生活防水性能を備えていま すが、大雨などによりバッテリー内部 に水が入った場合は使用を停止し、販 売店で点検を受けてください。

■(+)と(-)を金属などで接 触させない





発熱、発火、破裂の原因となります。 ●ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持 ち運んだり保管しないでください。

■傷ついたまま使用しない

禁止

ケースなど、破損したまま使用すると液漏れのおそれがあり、目に入った場合失明するおそれがあります。

⚠ 注意

■両手で扱う





落下して破損し、けがをする おそれがあります。

■幼児の手の届く所に置かない





落下して、けがをするおそれが あります。

■サドルやハンドルは「は め合わせ限界標識」が 見える状態で乗らない



サドルやハンドル の折れにより、転 禁止 倒や衝突によるけ がのおそれがあり ます。

■改造や分解、また指定 以外の注油はしない

部品の破損や、 ン ブレーキが利かなく 禁止 なって転倒や衝突に

よるけがのおそれが あります。

■ハブステップなどの 突出物を装着しない



歩行者などに危害をおよ ぼすおそれがあります。

■調整後の締め付けを確 認せずに乗らない(車 輪の脱着やサドル・バッ テリーライトなど)




車輪などが外れ て、転倒によるけ 禁止 がのおそれがあり ます。

はじめに

差し込む

■電源プラグは根元まで確実に



●落下 ●水濡れ

はじめに


- ●高湿度な場所での使用



発熱、発火、感電のおそれがあります。

■電源コードを充電器本体に 巻きつけて保管しない

電源コードやプラグが断線 し、傷んだまま使用すると、 禁止 感電・故障・火災の原因にな ります。



熱による火災の原因になります。

差し込みが不完全ですと、感電や発







感電のおそれがあります。

■充電端子を金属でショート させない






発熱、発火、感電のおそれがあります。

●充電しないときは、端子カバーを かぶせておいてください。

■充電端子部にボタン・コイン 電池を接触させない



禁止 ●充電しないときは、端子カ バーをかぶせておいてくだ

■コンセントや配線器具の定格 を超える使いかたや、交流 100 V 以外での使用はしない





たこ足配線などで、定格を超えると、 発熱による火災の原因になります。

■充電端子や電源プラグのほこ りなどは定期的にとる





ほこりがたまると、湿気などで絶縁 不良となり、火災の原因になります。

●電源プラグを抜き、乾いた布で拭 いてください。

■幼児やペットが触れる所に 放置しない





幼児やペットがコードを傷め、感電・ 故障・火災の原因になります。

■当社電動アシスト自転車バッテ 分解、改造は絶対しない





バッテリーの液漏れ、発熱による 火災のおそれがあります。

リーの充電以外の使用、また



禁止

■電源コードや電源プラグ・ケース を破損するようなことはしない (傷つける、加工する、熱器具に 近づける、無理に曲げる、ねじる、 引っ張る、重いものを載せる、 束ねる など)






傷んだまま使用すると、感電・故障・ 火災の原因になります。


●電源コードなど単体での修理・交換 はできません。充電器の電源コード などが傷んだ場合、販売店にご相談 の上、充電器本体をご注文ください。

■充電中はカバーをしたり、上に 物を置いたりしない



■充電中は長時間、皮膚の同じ場所で触れない





■電動アシスト自転車を安全に乗るために

■けんけん乗り(けり乗り) しない





転倒や接触事故によるけがのおそれがあります。

●必ずサドルにまたがって、発進してください。 ※けんけん乗り(けり乗り)とは、片足でペダルをこぎながら 助走し、反動を付けてサドルにまたがる乗りかたです。

■停車中は、前後ブレーキをかけた状態にし、 ペダルに足を乗せない





不用意なアシスト力が働き転倒や接触事故によるけがのおそ れがあります。

行してください。

転倒や衝突事故によるけがのおそれがあります。





思わぬ急発進により転倒や衝突事故によるけがのおそれが あります。

■電動アシスト自転車に慣れるまでは、車が通らない


●電動アシスト自転車に慣れるまでは「オートマチック」で走

平坦な場所(公園や広場など) で十分練習する

●強く踏み込まなくても、楽に発進することができます。

■バッテリーが確実に装着されているか確認する



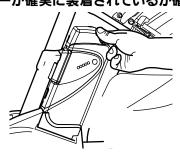

走行中にバッテリーが脱落し、転倒によるけがのおそれが あります。


■バッテリー残量が少ない状態(残量表示が点滅状態) のときには、上り坂で乗車しない





アシストが切れたときに、バランスを崩し、転倒によるけがの おそれがあります。

■走行中、手元スイッチの電源を入り切りしない ■走行中、アシストモードの切り替えをしない



●必ず停止して、電源、アシストモードの操作をしてください。

■夜間走行まえには必ずバッテリー残量を確認する

- 走行中アシストが切れた場合、ライトはしばらく点灯 したあと消灯します。消灯後の乗車は衝突や転倒に よるけがのおそれがあります。
- ●夜間走行中、ライトが点滅状態や消灯状態になった場合、 押して歩いてください。点滅状態や無灯火での夜間乗車 は、法令違反になります。

■乗るまえに

はじめに

まず体に合わせてください

- ●図のように販売店で調整してもらってください。
- ●操作して確認してください。
- ①円滑なペダリングができる。
- ②ブレーキや変速機が確実に操作できる。
- ③ハンドル操作が容易にできる。



必ず点検をしてください

- ●必ず、取扱説明書をよく読んで点検してください。
- ●わからないときは販売店に相談してください。
- ●未組み立ておよび未調整の自転車は使用しないでくだ さい。



安全な服装で乗ってください

(車輪に巻き込まれやすい服装はしない)

- ●ズボンの汚れやチェーンへの巻き込み、ギヤへの引っ 掛かりなどを防止するために、チェーンやギヤがむ き出しの自転車に乗るときは、ズボンの裾をズボン バンドで止めてください。
- ●児童(13 歳未満の者)・幼児の保護者は、 お子様が乗車するとき、必ず





ヘルメット

乗る練習は必ず行ってください


- ●練習を空地や公園など安全な場所で、行ってください。
- ●よく練習してから一般道路でお乗りください。



■乗ったあとは


決められた場所に駐輪してください

- ●駐輪するときは、ほかの人に迷惑にならないよう、 決められた場所に止めましょう。
- ●盗難防止のため、必ずかぎをかけましょう。

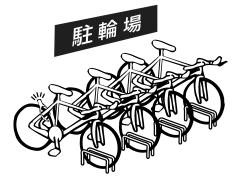

白転車放置禁止

●自転車の放置は、ほかの人に迷惑をかけるばかりでな く、環境悪化の原因となります。絶対に止めましょう。

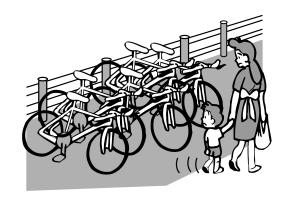


■自転車の交通安全ルールを守りましょう

※違反すると、道路交通法の罰則を受けることがあります。

白転車は、車道通行が原則です

●歩道と車道の区別のある所は自転車は車道の 左端に寄って通行しましょう。

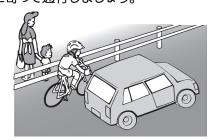

次の様な場合は、歩道通行ができます (そのときにも歩道は歩行者優先、車道寄りを徐行)

- ●自転車歩道通行可の標識などで指定されている場合。
- ●運転者が児童、幼児、70歳以上の場合。
- ●車道や交通の状況から見てやむを得ない場合。



30 kg を超える荷物を積載しない

●ただし、自転車や取扱説明書などへ積載条件の記載 がある場合はそちらを守ってください。



交差点では一時停止と安全確認を

- ●一時停止の標識を守り、広い道に出るときは、徐行 と安全確認を。
- ●信号機がある場合は、信号を必ず守りましょう。




夜間やトンネル内、視界の悪いときは、ライト を点灯して通行しましょう

- ●夜の点滅状態や無灯火での運転は交通違反です。
- ●暗い所ではライトをつけて通行しましょう。



次の様な運転はしない

- ●ヘッドフォンを使用しながらの運転。
- ●傘差し運転。
- ●携帯電話を操作しながらの運転。

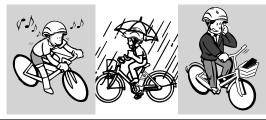

2 人乗り、並進、飲酒運転は禁止

- 6歳未満の子供をチャイルドシートに1人乗せる場合などを除き、2人乗りは禁止です。(幼児2人同乗用自転車を除く)
- ●「並進可」標識のある場所以外は並進は禁止です。
- ●飲酒運転は禁止です。







安全上のご注意(4)

必ずお守りください

けがをせずに、ほかの人にも迷惑をかけないために、乗りかたや交通ルールを守りましょう。 安全のため、ヘルメットの着用をお勧めします。


はじめに

交通事故を防ぐために

自動車や子供に注意! 安全を確認し、乗りましょう

車の横を走る ときに!

はじめに



学校や公園が 近くにある ときに!

子供の飛び出しに 注意する

交差点を通る ときに!

左折車に巻き込まれ ないように注意する

転倒事故を防ぐために

こんなとき

■雨・風・雪のひどいと きは乗らない



バランスを崩し、転倒によ るけがのおそれがあります。 ■合図以外は、ハンドル から手を離さない



バランスがとりにくく、転倒 によるけがのおそれがあり ます。

こんな場所

■滑りやすい所では乗ら ない(積雪や凍結した 道、鉄板やぬかるみな ど)



スリップして、転倒 によるけがのおそれ があります。

●降りて、押して歩いてくだ

■凹凸の激しい所を走ら ない(歩道の段差や、 溝など)



フレームや車輪の 損傷や転倒による 禁止 けがのおそれが あります。

●降りて、押して歩いてくだ

こんな乗りかた

■巻き込みやすいものを 車輪やギヤに近接さ せて乗らない(長いス カートやマフラー、傘 やペットのひもなど)





車輪やギヤに巻き込まれ、 転倒によるけがのおそれが あります。

■滑りやすい靴や、かか との高い靴、厚底靴な どをはいて乗らない





ペダルから足が外れ、転倒 によるけがのおそれがあり ます。

■傘やステッキ、釣りざ おなどを車体に差し 込んだり、釣り下げた りして乗らない





車輪に巻き込み、ほかの人 や物にぶつけて事故や転倒 によるけがのおそれがあり ます。

ないだりしない

荷物やひもが、車輪に巻き

込まれ、バランスを崩し、

転倒によるけがのおそれが

■手やハンドルに荷物を ■カーブで曲がる側のペ かけたり、ペットをつ ダルを下げない

禁止





■土踏まずやかかとで

カーブでつま先が前車輪に

当たり転倒によるけがのお

それがあります。

ペダルを踏まない

ペダルが地面と接触し、転 倒によるけがのおそれがあ ります。

こんな使いかた

■走行以外に使わない (踏み台代わりなど)






転倒によるけがのおそれが あります。

■スポークの間に固形物 (ボールなど)を入れ て走らない







車輪に巻き込まれて転倒 によるけがのおそれがあり ます。

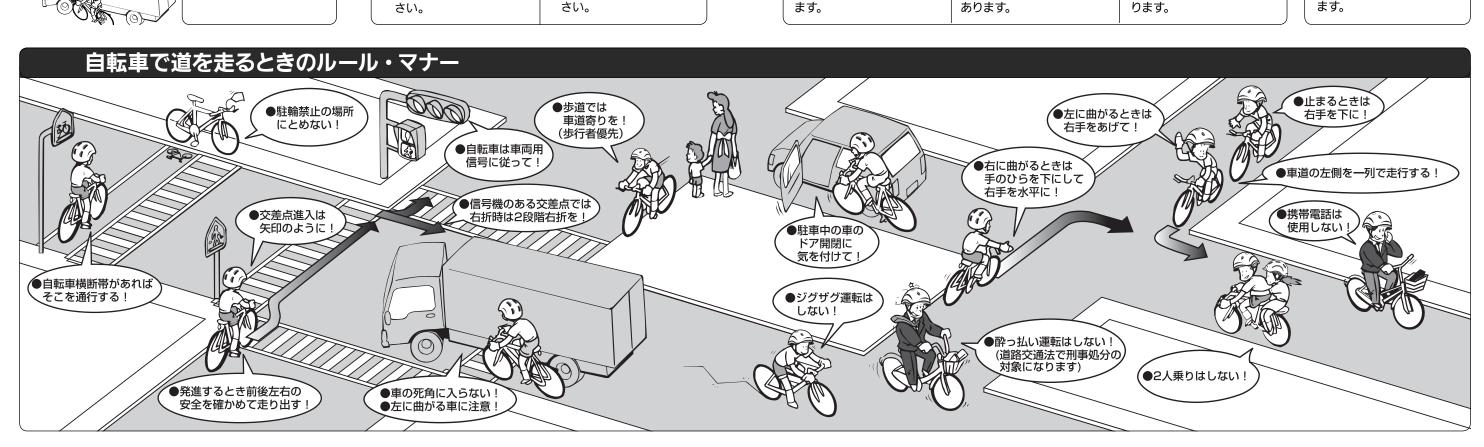



各部のなまえ(1)

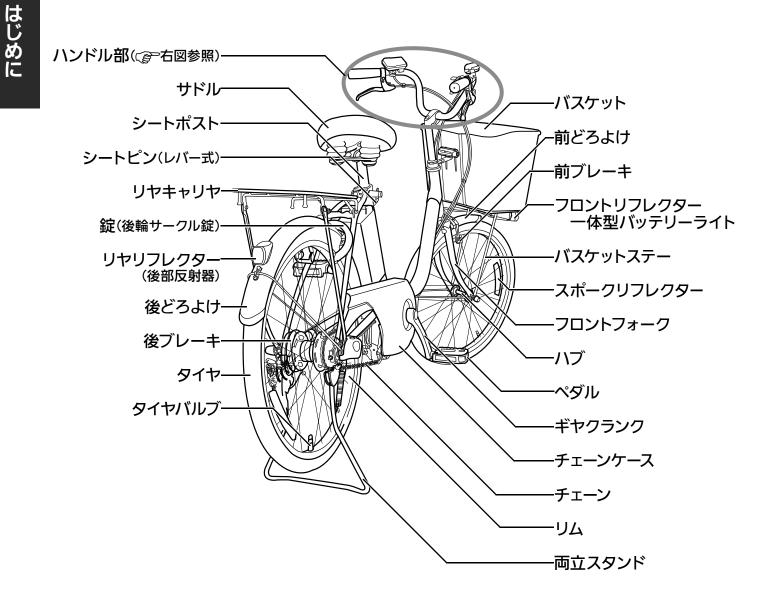

ます。

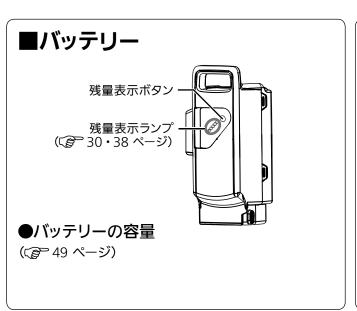

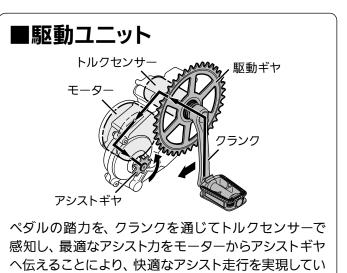

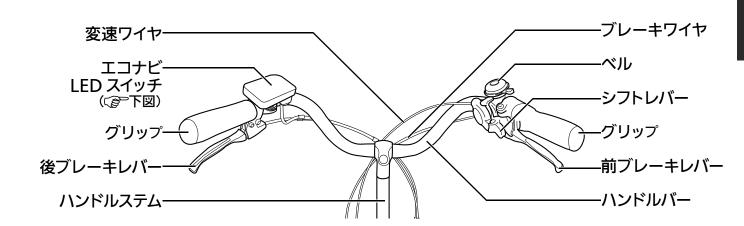




●自転車をご使用になる際は、必ず保護フィルムをは がしてからご使用ください。照度センサーの感度が 悪くなる場合があります。

■付属品

自転車本体のほかに下記のものがすべて含まれていることをご確認ください。

- ●充電器
- ●端子カバー
- ●取扱説明書
- ●保証書
- ●ご愛用者登録はがき(プライバシー保護シール付)
- ●かんたん操作ガイド
- ●スペアキー(2本)

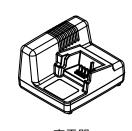




充電器 (でき 16 ~ 18 ページ)

●充電のしかた

(金 16 ~ 18 ページ)

各部のなまえ(2)

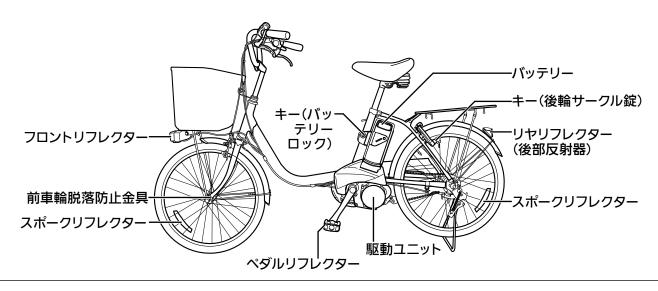

■キー(バッテリーロック/後輪サークル錠)

はじめに

- キーの番号は、キー本体と保証書に記載されています。キーは、紛失しないよう大切に保 管し、キー番号は控えておいてください。(キー本体と保証書にキー番号が記載されていま すが、本取扱説明書の51ページのキー番号欄に記入しておかれることをお勧めします。)
- ●キーを紛失された場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。その際には、保証書 とキー番号が必要ですので、必ずご持参願います。




■安全装置は取り外さない

外したまま使用すると、事故発生によるけがのおそれがあります。

禁止


■安全装置

スポークリフレクター



横からの光を反射します

前車輪脱落防止金具



前車輪の脱落を防止します

フロントリフレクター (前部反射器)




前からの光を反射します。

ペダルリフレクター



前後からの光を反射します

リヤリフレクター (後部反射器)



後からの光を反射します

※リフレクターが破損した場合は、直ちに新品と交換 してください。(リヤリフレクターが破損したままで の夜間乗車は法令違反になります。)

■品番および型式認定済 TS マーク(保険なし)

- ●この型式認定済 TS マークは、国家公安委員会の型式認定を取得した製品にだけ 表示することができるもので、法令の基準に適合することを明らかにするものです。 ●右上の英数字は車種品番、左上のでは型式認定済 TS マークを表しています。
- ●このマークには、交通傷害保険は付帯していません。保険付き TS マークの貼り付 けについては 44 ページを参照ください。

型式認定済 TS マーク



- 車種品番

■車体番号(刻印位置)

防犯登録に必要で、7文字(数字と英字)で表示しています。 ※マークをはがしたり、傷つけたりしないでください。

充電しましょう(1)


1. 手元スイッチの電源を切る



充電のしかた


手元スイッチの電源ボタンを押して電源を切る。(全ランプ消灯) 電源を切らないでバッテリーを外すと故障の原因になります。

2. バッテリーロックを外し、バッテリーを取り外す

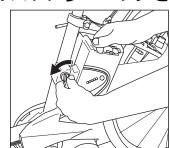


バッテリーを支え、バッテリーロックキーを反時計方向に60度回す。 (開錠状態のままキーを固定できます。)


バッテリーをゆっくり手前に倒す。








開錠状態のまま固定が可能 (この状態ではキーは抜けません)

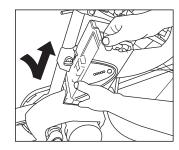

両手で支えながら引き上げて外す。バッテリーロックキーを時計方向に 60 度戻しキーを抜く。

注意

■バッテリーを支えてからバッテ リーロックキーを回す **落下し、けがをするおそれがあります。**








落下して破損し、 けがをするおそれ があります。



お願い

- ●バッテリーを取り外したあと、バッテリーロックキーを抜き、保管してください。
- ●長期間、バッテリーを取り外したままにするときは、汚れやほこりが付かないよう に、付属の端子カバーを装着してください。

3. バッテリーを充電器にセットする

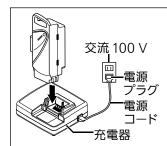

電源プラグをコンセント(交流 100 V) に差し込み、バッテリーを充電 器に奥まで押し込む。

4. 残量表示ランプを確認する



バッテリーの残量表示ランプの点灯(赤色)を確認する。

(充電状態に応じた表示になります。) 残量表示ランプ点灯・点滅

(充電中)

残量表示ランプ消灯 (充電完了)

お願い

●充電時間の目安は仕様表(49ページ)をご覧ください。

お知らせ

●走行直後などバッテリー内部の温度が上昇しているときは、充電できないことがあります。バッテリー内部の温 度が規定温度まで下がれば、充電を開始します。

(周囲の温度により、充電開始までに1~2時間かかる場合があります。)


5. バッテリーを充電器から外す



残量表示ランプが消灯(充電完了)していることを確認し、充電器を 押さえながらバッテリーを外したあと、コンセント(交流 100 V)から電 源プラグを抜く。

※充電器の待機消費電力は仕様表(49ページ)をご覧ください。

6. 自転車の取付開口部から端子カバーを外し、バッテリーを乗せる

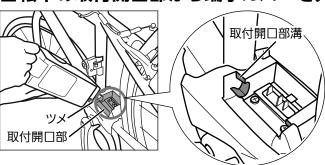

取付開口部溝とバッテリーのツメを合わせなが ら乗せる。

(残量表示ランプのある面を手前にする。)

7. バッテリーを起こす



バッテリーを「カチッ」と音がするまで、垂直に起こす。 (バッテリーのカドを支点にして、弧をえがくように起こす。)

お願い

●装着後、バッテリーを手前に引いてみて、確実に装着されたことを確認してください。

■バッテリーが確実に装着されたこと ■バッテリーとフレームの間に指を入 を確認する

れない



落下し、けがをするおそれがあり




指を挟み、けがをするおそれが あります。

禁止

充電しましょう(2)

乗るまえの点検と調整(1)

8. 充電器に端子カバーを装着する

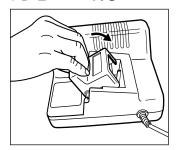

お願い

●汚れやほこりが付くのを防ぐため、取り外した端子カバーは、充電器の充電端子部 にかぶせておいてください。

充電するときのポイント

お願い

- ●初めて乗る場合や、1か月以上乗られていないときは、必ず充電してください。(出荷時は、満充電していません。)
- ●充電時の周囲気温は、5 $^{\circ}$ $^{\circ}$
- ●充電器には、水やほこりがたまらないよう、ご注意ください。
- ●雨天走行後に充電するときは、水分をふき取ってから充電してください。(充電器内に水が入って故障の原因になります。)
- ●充電器は、必ず、外装箱から出して、ご使用ください。(充電中の熱により、ケースなどが変形するおそれがあります。)
- ●使用しなくても、3 か月に一度は充電してください。((2) 38 ページ)
- ●テレビ・ラジオなどのそばで充電した場合、雑音が入ったり、テレビの画面がちらついたりするときがあります。その場合は、電化製品から離して(コンセントを変えるなど) 充電を行ってください。

お知らせ

- ●バッテリー保護のために、満充電からの再充電はできません。
- ●バッテリー温度が低い場合は、充電時間が長くなります。
- ●リチウムイオンバッテリーは、メモリー効果がありませんので、リフレッシュ充電* は不要です。

※リフレッシュ充電とは、バッテリー性能を回復させるため一度放電させたあと、充電を行うことです。


安全にご乗車いただくため、乗るまえに次の点検、調整と走行テストを実施する習慣をつけましょう。



■各部にガタや緩みおよび、変形・ひび割れなどがあるときは乗らない





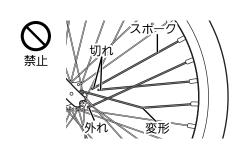

折れて転倒による、けがのおそれがあります。

- ●ひび割れや変形を見つけたら、すぐに乗るのを止めて、販売店で点検、交換をしてください。
- ●フロントフォークは衝突などの強い力を受けたとき、変形することによって乗員や車体への衝撃を和らげるように設計してあります。衝突や転倒など強い衝撃が加わったあとは、フロントフォークに変形やひび割れなどの異常が無いか点検してください。
- ●スポークが1本でも切れたまま使用を続けると、ほかのスポークに負担がかかり寿命が短くなります。切れたスポークは直ちに交換してください。できれば、すべてのスポークを交換されることをお勧めします。
- ●ハンドルを締め付けてもガタ・緩みがあるときは、すぐに乗るのを止め、販売店で点検をしてください。


■ハンドルステムのはめ合わせ限界標識が、見えるまで上げない



ハンドルステムが折れて転倒による、けがのおそれがあります。

●ハンドルの高さ調整は、販売店にご相談ください。

■シートポストのはめ合わせ限界標識が、 見えるまで上げない

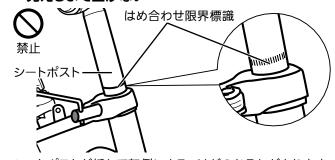

シートポストが折れて転倒による、けがのおそれがあります。

■乗るまえの点検は、必ず実施する



事故や転倒によるけがのおそれがあります。

- ●前後ブレーキの利き、作動の点検をしてください。
- ●ハンドル・ハンドルステムが、確実に固定されているか点検してください。
- ●前後車輪が、確実に固定されているか点検してください。
- ●前後タイヤの空気圧が適正か点検してください。
- ●バッテリーが確実に装着されているか確認してください。
- ●ワイヤ類 (ブレーキ、変速機、手元スイッチコード、バッテリーライトコードなど) がたるんでいないか確認してください。

■点検で変形や曲がり、ひび割れなどの異常があったときは乗らない




事故や転倒によるけがのおそれがあります。

●異常があったときは販売店にご相談ください。


禁止

■自転車部品の点検(電源を切った状態で行ってください)

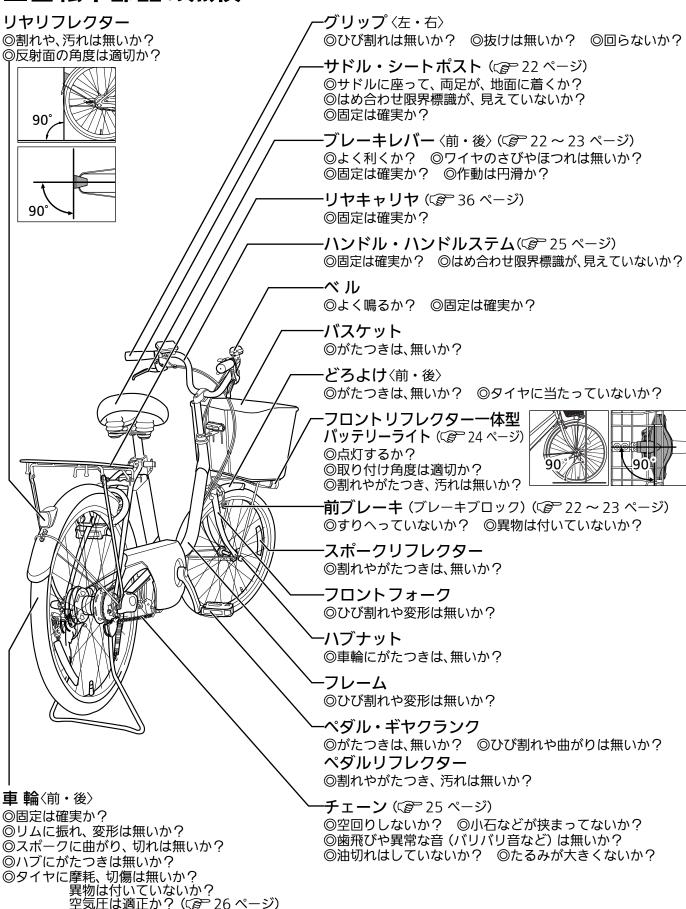

■駆動ユニット、手元スイッチ、バッテリーの点検

●駆動ユニット

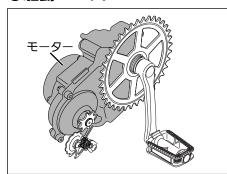

- 電源を入れたとき
- ◎異常な音はしていないか?
- ◎異臭はしていないか?
- ◎モーター部や底部が高温になっていないか?


外観を見て

◎バッテリー取り付け端子部が汚れていないか?(② 40 ページ)

ペダルに力を加えてみて

◎駆動ユニットがフレームに対してがたついていないか?

●手元スイッチ

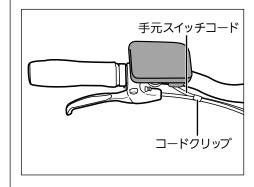


電源を入れたとき

◎残量表示部、アシスト表示ランプが点灯するか?(♀ 32 ページ) ◎ライトボタンを押すとライトは点灯するか?(②24ページ)

外観を見て

◎手元スイッチのケースや操作スイッチ部にひび割れなどが無いか? ◎ハンドルを曲げたとき、手元スイッチコードが突っ張っていないか? ◎コードクリップは外れていないか?

●バッテリー

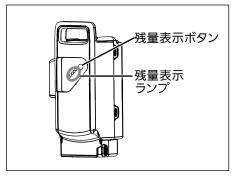

残量表示ボタンを押したとき

◎残量表示ランプが点灯するか?((寒) 30 ページ)


外観を見て

◎ケースにひび割れや変形、ねじの緩みなどは無いか?

車体に装着してみて

◎車体に装着したとき、しっかりと車体にはまっているか?((愛) 17 ページ)

■フロントリフレクターの点検

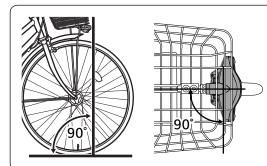

反射面が地面および前車輪に対して直角になっているか確認してく ださい。

●角度調整は販売店にご依頼ください。

締付トルク:6 N·m~7 N·m


 $\{60 \text{ kgf} \cdot \text{cm} \sim 70 \text{ kgf} \cdot \text{cm}\}\$

20

乗るまえに

■サドルの調整

■はめ合わせ限界標識が見えるまで上げない



■調整後は必ずがたつきやずれが無いか点検をする




シートポストが折れたり、固定が不安定になったりし、転倒によるけがのおそれがあります。

●サドル抜け防止機構のついている機種では実際には上図のようにはめ合わせ限界標識線が見えないものもあります。

●高さと向きの調整

- ①レバーを緩める。
- ②サドルの高さと 向きを調整する。
- ③レバーを締める。
- ④がたつきやずれが 無いことを確認する。




●直付サドル(オプション) ご使用の場合

直付サドルをご使用の場合、レ バーを回転させにくいため、レ バーをナットに交換して組み付 キャップ けてください。



●サドルの正しい方向と角度





フレームと平行に合わせる。 サドルの上面と地面を 平行にする。

お願い

●角度の調整は販売店にご相談ください。

お知らせ

●サドル抜け防止機構のため、サドル(シートポスト) を引き抜くことはできません。

■ブレーキの点検(応急調整後の再点検・再調整は販売店に依頼してください)

■ブレーキレバーの遊びが大きいままや、小さいまま で走行しない



ブレーキが利かなくなったり、利き過ぎたりすること があり、転倒や衝突によるけがのおそれがあります。

禁止
●ブレーキが利かないときやブレーキレバーの遊び が不適切なときは、すぐに販売店で点検を受けて ください。

■ロックナットは確実に締め付ける

ブレーキの調整が狂い転倒や衝突によるけがのおそ れがあります。

■ローラーブレーキグリスの補給には、必ずローラー ブレーキ専用グリスを使用する



制動力が低下し、転倒や衝突によるけがのおそれが あります。

●販売店でローラーブレーキ専用グリス(当社品番: NBP002) を補給してください。

■音鳴りがしたり、ブレーキが利きすぎたりする場合 は使用しない



転倒や衝突によるけがのおそれがあります。

●すぐに販売店で点検を受けてください。

禁止

⚠ 注意

■走行直後は、ブレーキ部に手を触れない




ブレーキ部が高温になり、やけどの原因になります。

接触禁止

※下記はブレーキの調整ねじを使用した応急的な調整方法です。販売店でブレーキワイヤを張り直すなど、点検・再 調整を行ってください。

●ブレーキレバーとグリップの間隔

ブレーキレバーとグリップの間隔は、開放時の 2/3~1/2の位置で、ブレーキが利きだすように、 調整する。




お願い

●上記の調整範囲は日安です。調整後は必ずブレーキテストをしてください。

●前ブレーキ

- ①ロックナットを緩める。
- ②調整ねじを回す。
- ③センタリング調整ねじで、リムと前ブレー キブロックのすき間が左右均等になるよう に調整する。
- ④走行してブレーキの利きを確認する。
- ⑤調整ねじが緩まないよう、ロックナットを 適正締付トルクで締め付ける。

締付トルク: 1 N·m~2 N·m{10 kgf·cm~20 kgf·cm}

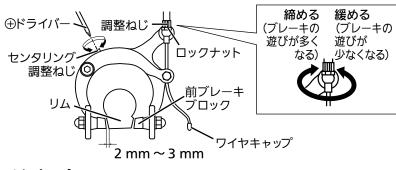

●後ブレーキ(ローラーブレーキ)

- ①ロックナットを緩める。
- ②クランクを押しながら、調整ねじを回す。
- ③ブレーキの利きを確認する。
- ④調整ねじが緩まないよう、ロックナットを適正締付 トルクで締め付ける。

締付トルク: 1 N·m~2 N·m{10 kgf·cm~20 kgf·cm}

ロックナット 補給□ 緩める (ブレーキの遊びがと 少なくなる) ▼ (ブレーキの遊びが

お願い

- ●確実な制動力を得るために、通常1~2年に1回程度は販売店でローラーブレーキ専用グリスを補給してください。
- ●ブレーキ調整が不適切な場合、ブレーキが利き過ぎたり、逆に利かなかったりすることがあります。また、使用 によるなじみや摩耗で、ブレーキの利き具合が変わります。ブレーキが利きにくい場合は、販売店で点検を受け てください。

乗るまえに

乗るまえの点検と調整(4)

■バッテリーライトの取り扱い(ツイン LED ビームランプ)

■ライトの取り付けが緩んだまま、走行しない

禁止

スポークに巻き込まれ、転倒によるけが のおそれがあります。

■夜間や視界の悪いときは点滅状態や無灯火で乗らない

衝突や転倒によるけがのおそれがあります。

●ライトがつかないときは、押して歩いてください。点滅状態や 無灯火での夜間乗車は、法令違反になります。

●角度の調整

破損するおそれがありますので、取り付けねじを緩め、 調整してください。フロントリフレクター反射面を地面 に対して垂直になるように調整をすると、ライト照射角 度も適正になります。





スパナ (10 mm) またはボックスレンチ (10 mm)

 $6 \text{ N} \cdot \text{m} \sim 7 \text{ N} \cdot \text{m} \{60 \text{ kgf} \cdot \text{cm} \sim 70 \text{ kgf} \cdot \text{cm}\}$

お知らせ

●内部の LED は、基板直付けのため交換できません。

お願い

- ●レンズを無理に取り外さないでください。本体が壊 れる原因になります。
- ●角度の調整は、販売店にご依頼ください。

●点灯方法(手動の場合)



- ①ライトボタンを押すと、バッテ リーライトが点灯します。
- ②再度ライトボタンを押すと、消 灯します。

●オートライト機能(自動点灯)





電源が『入』の状態で 暗くなると、自動で点灯します。 明るくなると、自動で消灯します。


※バッテリーライトは手元スイッチの電源の入切に関 係なく点灯・消灯することができます。

- ※停止して約10分後、自動で消灯します。
- ※ライトボタンを操作すると、オートライト機能は働 きません。

●照度センサーについて

自転車をご使用になる際は、必ず手元スイッチの保 護フィルムをはがしてからご使用ください。照度セン サーの感度が悪くなる場合があります。また、手元スイッ チの取り付け状態やご使用の周囲環境によって、意図 しない点灯・消灯をする場合があります。必要に応じて、 手動操作での点灯・消灯の切り替えをご使用ください。

●フロントリフレクターの点検

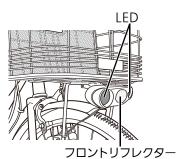

反射面が地面および前車輪に対して直角になっているか確認してください。

●角度調整は販売店にご依頼ください。

締付トルク: 6.0 N·m ~ 7.0 N·m {60 kgf·cm ~ 70 kgf·cm}

■チェーンについて(販売店に依頼してください)

■チェーンがたるんだまま走行しない



チェーンのたるみが大きくなると、走行時にチェーンが外れやすくなり、転倒や衝突によるけがの原因になります。

禁止

●チェーンのたるみについて

走行中、チェーンの周りから異常な音がする場合は、チェーンが伸びているか、テンションプーリーが固着している 可能性があります。販売店に点検を依頼してください。


●この自転車は電動アシスト自転車用に耐久性を高めた強化チェーンを使用しています。 チェーンを交換する際は、必ず純正チェーンを使用してください。



■ハンドルの高さ調整(販売店に依頼してください)





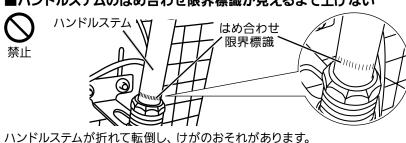

■ハンドルステムのハイトストッパーを外し て、ハンドルステムを一番下まで下げない



固定が不完全になる場合があり、転倒や衝突 によるけがのおそれがあります。

乗るまえの点検と調整(5)

■空気圧の調整(前後のタイヤ)

●適正な空気圧

自転車に乗った状態で接地部の長さが、約6 cm \sim 8 cm 程度が、適正です。 圧力計の付いたポンプでは、空気圧の測定が可能です。 300 kPa \sim 400 kPa $\{3.0 \text{ kgf/cm}^2 \sim 4.0 \text{ kgf/cm}^2\}$ が適正です。

タイヤバルブ(英式) → 約 6 cm ~ 8 cm

お知らせ

- ●長期間使用しない場合は、空気圧は自然に減ります。
- ●タイヤバルブの型式は、英式です。

お願い

●上記の空気圧は体重 65 kg 程度の方が乗車された場合の適正な空気圧です。重い荷物などを乗せて走行する場合は、通常より高い空気圧 400 kPa \sim 450 kPa $\{4.0\ kgf/cm^2\sim4.5\ kgf/cm^2\}$ にて使用してください。

●空気の入れ方

自転車用のポンプを使って空気を入れます。

■タイヤについて



■パンクしたまま走行しない



ハンドルがとられ、転倒や衝突によるけがのおそれがあります。

禁止

お願い

- ●走行まえにタイヤに異物が刺さっていないか点検してください。パンクやタイヤ・リムを損傷する原因になります。
- ●タイヤの空気圧は 300kPa{3.0kgf/cm²} 未満では使用しないでください。タイヤのひび割れ、偏摩耗やパンクの原因になります。
- ●ストーブなどの熱源の近くに置かないでください。
- ●ガソリン・有機溶剤・油類が付着したときは、すぐにふき取ってください。



走行できる距離の目安(1)

■走行できる距離の目安


●新測定方法

(一社) 自転車協会が定める、『電動アシス	ト自転車の走行距離の測定方法に関する	基準	(2010 年 4 月 1 日施行)』に基づき測定
走りかた	走行条件		走行距離(km) 10 20
標準パターン (業界統一新テスト条件)*	標準パターン(4 km) A は、平坦路 1 km、 変速 ₩ ③、15 km/h B は、4 度坂 1 km、 変速 № ②、10 km/h	パワー	23 km
A B C D	C は、平坦路 1 km、 変速 W ③、15 km/h Dは、4 度坂 1 km、 変速 W ③、20 km/h ●印は 10 秒間の停止を表す	オートマチック	27 km
4度登坂連続パターン	4 度坂、変速 ₩ ②、10 km/h	パワー	8.5 km
連続走行	WEN TO KITI/II	オートマチック	9.5 km

※(一社) 自転車協会が定める、『電動アシスト自転車の走行距離の測定方法に関する基準』に準拠したテスト条件。 先に記載している、1満充電当たりの走行距離の測定条件は、以下のとおりです。(業界統一新テスト条件)

- 1) 環境温度は20 ±5℃、無風の状態
- 2) バッテリーは新品を用い、バッテリーライトは消灯状態
- 3) 車載重量(乗員と荷物の合計) は 65 kg
- 4) 路面は乾燥した平滑な路面
- 5) タイヤ空気圧はタイヤ側面に刻印されている標準空気圧
- 6) シャーシダイナモ(室内計測機) による計測
- ●各アシストモードの詳細については、31ページをご覧ください。
- ●走行距離は、バッテリーの劣化度合や、発進停止・徐行後の加速・登坂路走行の頻度により短くなります。 また、冬期など気温が低いときにも短くなります。

●走行距離が短くなる環境 / 使いかた

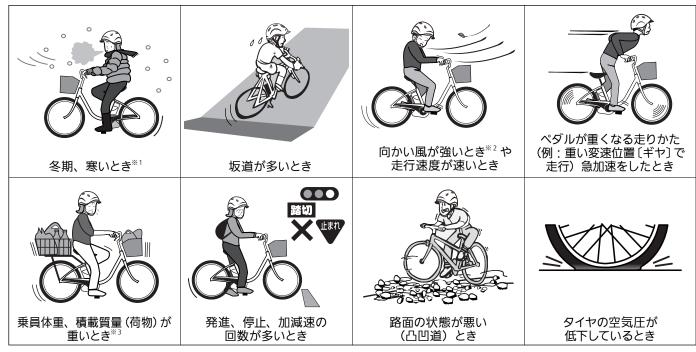


- ※1 冬期(寒い環境 約5℃以下)では、バッテリーの性能が低下し、走行距離が大幅に短くなることがあります。 □ バッテリーを暖かい室内で保管し、使用するときだけ自転車に装着することで、性能低下を軽減することが
- ※2 風速2 m/s の向かい風中を走行した場合、約40パーセント、走行距離が短くなります。
- ※ 3 積載質量 (乗員体重)が 10 kg 増えた場合、約 10 パーセント、走行距離が短くなります。
- ●充電回数の増加や使用期間が長くなることでバッテリーの容量が少なくなり、走行距離が次第に短くなります。
- ●バッテリーは使用しなくても少しずつ自然放電し、目安の走行距離まで走れないことがあります。 ⇒乗車まえにバッテリーの残量確認を心掛けてください。
- ●そのほかにも、走行距離は、気象条件、路面の状況、自転車の整備具合、自転車の乗りかたなどにより、大幅に 短くなることがあります。

走行できる距離の目安(2)

エコナビ LED スイッチの操作方法

■バッテリーの残量 バッテリーの残量と目的地までの距離をよく確認してください。

バッテリーの容量が、どの程度残っているか、またはどの程度充電されているかを知ることができます。 バッテリーの残量表示ボタンを押すと、残量表示ランプが、残量を表示します。 (あくまでも日安としてご使用ください。)

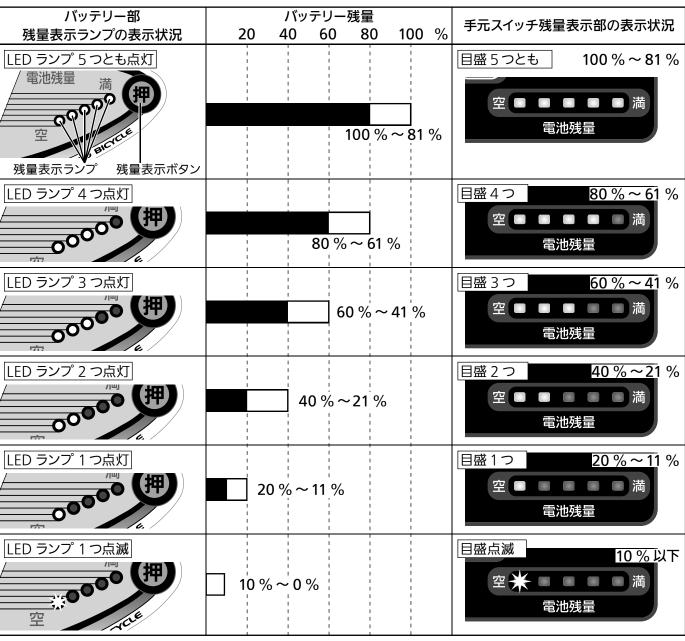

※手元スイッチのバッテリー(電池) 残量表示は、残量が 0(空) になると、1 個点滅表示から、消灯(非表示) になります。

「お知らせ」

- ●バッテリーが新品のときや、長期間使用されていないとき、または、厳寒の日や急な坂を登ったときは、まれに、残量表示ランプが点灯していても、アシスト力が働かないことがあります。このようなときは、再度充電してください。
- ●バッテリー残量が少ない状態で一定期間放置すると保護回路が働き、電源が入らなくなる場合があります。その場合はバッテリーを充電器にセットすると解除されます。

■エコナビ LED スイッチの操作方法(アシストモードの切り替えかた)

アシストモード「オートマチック」・「パワー」の切り替えは、電源が入っていれば、アシスト切替ボタンを押すだけで切り替えができます。




「 パ ワ ー」……常にパワフルなアシストカで、坂道や重い荷物を 積んでいるときでも快適な走行ができます。

① ↑ ↓ ②

「オートマチック」……走行条件により、アシスト力を自動的にコントロールします。

●アシストカの変化とエコナビランプ点灯



モード設定/走行条件		走行条件	‡とアシスト	、力、エコナ	・ビランプ点灯状	態	
七一下設定/ 足17末日	スタート	平 地	上り坂	急な上り坂	平地	下り坂	地
	強	強	強	強	強	アシストOFF	強
『パワー』	0	0	\circ	\circ	0	\circ	\circ
	強	中	強	強	中	アシストOFF	中
『オートマチック』			0	0	-		-

エコナビ点灯 - エコナビ消灯

「お知らせ)

- ●消費電力が少ない走行時、エコナビランプを点灯してエコ運転走行をお知らせします。
- ●坂道や重い荷物を載せて走行するときは、アシスト切替ボタンを押し、「パワー」にしてください。
- ●電源を入れたときは、前回電源を OFF したときのモードで起動します(オートメモリー機能)。

エコナビ運転とは

走行状態をセンサーで感知し、自動でムダを見つけて省エネ走行する「エコナビ」機能です。走行条件により、最適なアシストカを自動的にコントロールし、省エネ走行を実現しています。

非接触磁歪式トルクセンサー

アシスト比率プログラム制御


アシスト量の調整に必要な「こぐ力」を検知する際、抵抗が加わらないセンサーで、バッテリー残量が無いときでも抵抗感無く、一般的な自転車と同じような快適さです。

走行条件により、最適なアシスト力を自動的にコントロールしています。

さあ、乗りましょう!(1)

わからないときは、販売店にご相談ください。

1. 後輪サークル錠を開錠する

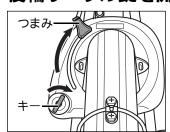

キーを差し込み、時計方向に回す。

(開錠時は、キーが付いたままになります。)

⚠ 注意

■開錠時、つまみに指を近づけない



指を挟み、けがをするおそれがあります。

禁止

■必ずスタンドをはね上げ車輪を動かすまえに、後輪サークル錠を開錠する



後輪が動いた場合、スポークと後輪サークル錠が接触すると、変形、破損すると きがあります。

2. スタンドを上げ、乗車する。



スタンドロックを解除し、スタンドを後方へ完全にはね上げる。

3. ペダルを踏まずに電源を入れる



手元スイッチにある電源ボタンを押す。

残量表示部とアシストランプが全点灯し、約2秒後にアシストランプが1灯点灯し、 残量表示部が現在のバッテリー残量を表示します。全点灯の間は駆動ユニットの初 期化をしているので、ペダルを踏まないでください。

お願い

●残量表示部とアシストランプが交互に点滅するときは、ペダルを踏まないで電源を入れ直してください。((②) 46 ページ)

お知らせ

●停止して約 10 分後、自動的に電源が切れます。(オートオフシステム) 再度走行するときは、電源を入れてください。

4. 発進する



ハンドルをしっかり握ってから、前後左右の安全を確認し、ペダルを踏んで発進する。(電動補助システムが働き、作動音がします。)

⚠ 警告

■けんけん乗り(けり乗り) しない





転倒や接触事故のおそれがあります。

●必ずサドルにまたがって、発進してください。 ※けんけん乗り(けり乗り) とは、片足でペダルをこぎながら 助走し、反動を付けてサドルにまたがる乗りかたです。

お願い

- ●電源ボタンを押した場合、手元スイッチの残量表示部が点灯しないときは、バッテリーの充電や固定が確実にできているかを確認してください。
- ●慣れるまでは、踏み始めおよび坂道を上がり終えた直後のアシストカに注意してください。
- ●十踏まずやかかとでペダルをこがないでください。
- ●走行途中では電源を入れないでください。
- ●停車中は、前後ブレーキをかけた状態にし、ペダルに足を乗せないでください。
- ●走行中に異常な音がした場合は、乗車を中止し販売店へ相談してください。

お知らせ

- ●走行中は、ラジオなどに雑音が入る場合があります。
- ●ペダルに足を乗せた状態での停車時に振動を感じる場合がありますが、駆動ユニット固有の特性によるもので、故障ではありません。
- ●ワイヤレス式のスピードメーターなどでは、誤表示となる場合があります。

さあ、乗りましょう!(2)

■ブレーキのかけかた

■雨天時や下り坂ではスピードを出さない

制動距離が長くなったり、スリップしやすくなったりするため、衝突や転倒によるけがのおそれがあります。


禁止

■前ブレーキだけを強くかけない

禁止

車輪がロックし、自転車が前方に転倒し、けがのおそれがあります。

①後ブレーキを先にかけてから ②前ブレーキをかける。



お願い

乗りかた

- ●急な坂道のときは、降りて押してください。
- ●下り坂のときは、適時ブレーキをかけながら速度が出すぎないように走行してください。
- ●下り坂の手前では、ブレーキテストを行ってください。
- ●急ブレーキをかけなくてもよいように、いつも前方に注意してください。

■変速のしかた

■スピードをだしすぎない ■一度に2段変速しない

衝突や転倒による 事故の原因になり 禁止ます。


一気に変速すると、ショックが大きく、 転倒によるけがのおそれがあります。


■ ペダルを踏み込みながら変速しない



変速操作に対し、実際のギヤの切り 替えが遅れ、バランスを崩し、転倒

禁止 ●1段ずつ変速してください。



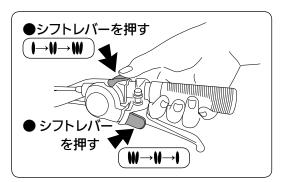

インジケーター	ペダルの回転が				
位置	軽くなる	重くなる			
1					
V 2					
W 3		₩			

お知らせ)

●シフトレバーを軽いギヤへ一気に変速させるとアウターケーシングがシ フトレバーから飛び出す場合があります。変速が終わると元に戻りま すので機能への影響はありません。

■変速機の上手な使いかた

(標準的な変速位置を示していますが、自分の体調や脚力に 合わせ、適切な変速位置をお選びください。)

発進するときは、┃1にあわせると楽です。


推奨変速位置






上り坂 のとき…





●シフトレバーを 1 2 (または 11) の位置にあわせる



きつい上り坂のときは、↓□にあわせると楽です。

下り坂 のとき…



●シフトレバーを ₩ 3の位置にあわせる



楽な走行をするには…

- ●タイヤの空気圧はいつも適切にしてください。(② 26ページ)
- ●軽めの変速位置を選んでください。(特に発進と上り坂。)
- ●変速機やアシストモードは、坂や風の状態、体調などによって、最適の位置を選んでください。

さあ、乗りましょう!(3)

乗ったあとの駐輪・施錠

■積載条件について

▲ 警告

禁止

■荷物が確実に固定されていることを確認する

がのおそれがあります。

よるけがのおそれがあります。

■リヤキャリヤを変造および改造はしない

おそれがあります。

習してから乗車する

ひもやベルトが後車輪に巻き込んで、転倒によるけ

■積載条件を超えない荷物でも、通常より重い荷物を

積載するときは、安全の確保できる場所で、十分練

バランスを崩し、ブレーキの利きが悪くなり、転倒に

部品が破損したり、外れたりし、転倒によるけがの

■乗るまえにリヤキャリヤ締め付け部の固定を確認する

- 荷物が落下し、けがをするおそれがあります。
- ●リヤキャリヤに緩み・ガタなどの異常が確認されたときは、 ご販売店にご相談ください。
- ■荷物を積むときは、リヤリフレクターが隠れないように積載する
- 0

事故によるけがのおそれがあります。

■積載条件から外れる荷物を積まない


公

リヤキャリヤやフレームが破損し、転倒によるけが のおそれがあります。

〈積載条件〉

最大積載質量					
バスケット リヤキャリヤ					
3 kg まで	18 kg まで(クラス表示 18)				
 前後合わせて 21 kg まで					
クラス 18 のリヤキャリヤが標準装備されています。					

積載物の大きさ限度					
バスケット	リヤキャリヤ				
バスケットにおさまる大きさ (前方が見やすい高さまで)	幅 : リヤキャリヤの幅プラス 10cm まで 長さ: リヤキャリヤの長さプラス 10cm まで 高さ: リヤキャリヤから 30cm まで				

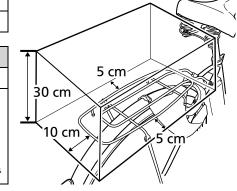

お願い

- ●荷物の運搬には、バスケットおよびリヤキャリヤ以外は使用しないでください。
- ●最大積載質量以上の荷物を積まないでください。劣化度合が大きくなり、場合によってはバスケット、リヤキャリヤ、フレームなどが破損するおそれがあります。


「お知らせ 〕

- ●容量の大きいバスケットやリヤキャリヤに交換しても最大積載質量は同じです。
- ●荷物の積載量が増えると、バッテリーの電力消費が増え、アシスト走行できる距離が短くなります。また、タイヤなどの消耗品の劣化が激しくなります。

■チャイルドシートのご使用について

●この電動アシスト自転車は、チャイルドシートを取り付けることはできません。

1. 自転車から降りるまえに手元スイッチの電源を切る

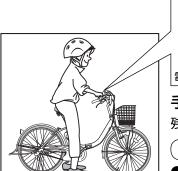




手元スイッチにある電源ボタンを押して、電源を切る。 残量表示部とアシストランプが消灯する。

お知らせ

●バッテリーライト点灯時、電源を切ると、ライトは消灯します。

2. 駐輪する

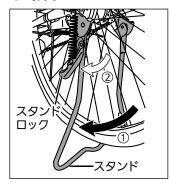

ブレーキを握ったまま、サドルから降りる。 スタンドを足で踏みながら、リヤキャリヤを手で引っ張ってスタンドを 立て、スタンドロックをかける。

(オートロックの場合は自動的にロックがかかります。)

3. 後輪サークル錠を施錠する




後輪サークル錠のつまみを押し込みながら下へ止まるまで回し、施錠する

■必ず車輪の回転が止まってから、後輪サークル錠を施錠する



スポークと後輪サークル錠が接触すると、変形、破損する場合があります。

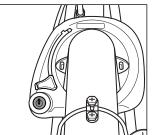

キーを抜く。

お願い

- ●盗難防止のため、キーを付けたまま駐輪しないでください。
- ●駐輪場など、決められた場所に駐輪してください。

(お知らせ)

●開錠方法は、32ページをご覧ください。

必要なとき

バッテリーについて

バッテリー

■バッテリーの種類

- ●リチウムイオンバッテリーを使用しています。
- ●この自転車には、メモリー効果の心配が無く、軽量で安全性に優れたリチウムイオンバッテリーを搭載しています。

品番

●仕様表でご確認ください。((金) 49 ページ)

■バッテリーの容量表示

- ●バッテリー本体の PSE マーク部に表示されている容量表示数値(6.3 Ah) は電気用品安全法(PSE) において JIS C8711 で規定された試験での測定容量値を定格容量値として表示しています。
- ●バッテリーのほかの部分、取扱説明書、カタログの容量表示数値は実走を想定した社内試験条件放電での平均値 (6.6 Ah)を容量値として表示しています。

■バッテリーの交換・廃棄

●お買い求めの販売店にご相談ください。



大部分の素材がリサイクル可能です。貴重な資源を守るために、使用済みの充電式リチウムイオンバッテリーは、廃棄しないで販売店にお持込いただくかリサイクル協力店にご相談ください。

弊社は小形充電式バッテリーの回収・リサイクルを実施する「一般社団法人 JBRC」に参画し、リサイクル活動を推進しています。リサイクル協力店をお探しの場合は下記ホームページよりご検索ください。(http://www.jbrc.com)

■交換時期の目安

●バッテリーは充放電を繰り返すと徐々に能力が低下し、走行できる距離が短くなります。 目安として、700 ~ 900 回の充放電で購入時の約半分になり、使いかたによっては交換が必要になります。

お知らせ

- 1 回の満充電で、走行できる距離が著しく短くなったときが、交換の時期です。(購入時の約 50 パーセント以下)
- ●冬期 (約5°以下)や寒い環境下では、1満充電あたりの走行距離が短くなります。この現象はバッテリーの特性で、気温が高くなると走行距離は元に戻ります。
- ●バッテリー交換時期の目安と、製品の保証期間とは関係ありません。

■バッテリーの長期保管

- ●電動アシスト白転車からバッテリーを取り外し、満充電して保管してください。
- ●周囲気温が0°~40°の場所で保管してください。
- ●バッテリーの劣化を抑えるため、最低3か月に1回は充電してください。
- ●バッテリーの残量表示ボタンを押した場合、LED ランプが点灯しないときは、保護回路が働いています。 バッテリーを充電器にセットし、充電状態にすると解除されます。
- ●長期間保管後、再使用する場合、あらかじめバッテリー残量を確認し不足しているときは、必ず充電してください。

お知らせ

- ●バッテリーが劣化する条件(以下のような条件では劣化が早まります。)
- ・放置期間が長く、使用頻度が低いとき
- ・バッテリー残量が少ない状態で長期間放置したとき
- ・高温になる場所で充電を繰り返したり、保管したりしたとき

バッテリーの特別保証について

■保証期間および保証対象

1. 電動アシスト自転車用リチウムイオンバッテリーの特別保証期間

バッテリーお買い上げ日から2年間(業務使用は除く)

保証対象:*電動アシスト自転車用バッテリーの材料、製造の不具合

保証条件: *保証期間内に満充電回数700回以下で、初期容量の50パーセント以下に劣化した場合

- 2. 保証期間内でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。
 - (イ) 保証対象外となる症状
 - (1)満充電回数 700 回を超える使用でのバッテリー劣化 (初期容量の 50 パーセント以下となったもの)
 - (2)バッテリーの特性による使用環境、天候、積載条件などに起因する1満充電あたりの走行距離低下(一時的なものを含む)
 - ・外気温が低い冬期に、1満充電での走行可能距離が夏期使用時より少なくなる現象
 - ・上り坂が多い、発進頻度が高い、積載量を含む総重量が重いことによる1満充電での走行距離が短くなる 現象など
 - (3) バッテリーの温度特性またはシステム保護のための一時的なアシスト力低下
 - ・外気温が 10℃以下の冬期使用時に、一時的にアシスト力が低下する現象
 - ・ 外気温が高い夏期に、長い坂道を登ったり、重い荷物を積載して走行したりした場合、システムの保護のためにアシスト力が低下する現象など
 - (4) バッテリーの温度特性またはシステム保護のための充電の一時的な中断・待機の現象(回生充電も含む)
 - ・気温 0℃以下の低温、夏の直射日光が当たる場所や走行直後の高温時に充電した場合、充電の中断または 待機になる現象など
 - ※ 上記(1) ~(4) のバッテリー特性について、詳しくは本書の「走行距離が短くなる環境/使いかた」、「バッテリーについて」をご確認ください。
 - (ロ) 誤った使用および不当な修理や改造による故障および損傷
 - (ハ) 落下や水没などの取り扱いの誤りによる故障および損傷
 - (二)業務用(荷物運搬・新聞配達など)、営業用(レンタサイクルなど)、不特定多数で使用された場合の故障および損傷
 - (ホ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害など、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、 周波数)などによる故障および損傷
 - (へ) 保証書のご提示が無い場合
 - (ト) 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入の無い場合、あるいは字句を書き替えられた場合

お手入れ/注油について

お手入れ

■日常のお手入れ

- ●乾いた布やブラシで、泥や十、ほこりを落としてください。
- ●洗車は、しないでください。
- ●がんこな汚れには、台所用洗剤(中性)を薄めてご使用ください。

■次のような場所では、

〈湿気の多い場所・海岸沿い・工場地域・エアコンの室外機のそば・自動車の排気ガスのかかる所・鉄道の線路際など〉

●さびやすいので、お手入れの回数を、多くしてください。

■ステンレス部品

- ●ステンレスはさびにくい金属ですが、使用条件や環境によってさびることがあります。下記の点にご注意のうえご使 用ください。
- ○ステンレスに付着した鉄粉などが、さびることによって「もらいさび」が発生しますので、お手入れを頻繁に行ってく ださい。(例:鉄道や鉄工所の近辺での保管車、後車輪周りのステンレス部品など)
- ○ステンレスは塩素にも弱く、さびることがあります。塩分や塩素系の洗浄剤が付着したときは、乾いたあとでもさ びが発生しますので、水を含んだ布などでしっかりふき取ってください。

お願い

- ●駆動ユニットやバッテリー、手元スイッチは生活防水性能を備えていますが、直接圧力がかかるような洗車や、水を かけながらの洗車はしないでください。駆動ユニットやバッテリー内部に水が入った場合、故障の原因となるおそれ があります。万一、駆動ユニット、バッテリーなどが水につかった場合は、直ちに使用を中止して販売店にご相談く ださい。
- ●長期間ご使用になった場合、車体側接続端子の表面に汚れや酸化物が付着し、バッテリー端子との滑が悪くなり、 バッテリーの取り外しが固くなるときがあります。バッテリーの取り外しが固くなったときは、乾いた布で車体側接 続端子の汚れや酸化物をふき取ってください。このとき、金属製のものは使用しないでください。ショートして感電・ 火災のおそれがあります。
- ●バッテリーケースの汚れは、水を含んだ布などでふき取ってください。
- ●シンナー・ベンジンなどの有機溶剤、ガソリンなどの石油類薬品、酸性・アルカリ性の洗剤などは使用しないでくだ。 さい。(塗装がはげたり、樹脂製部品が浸食されたりします。)
- ●サドルには、ワックスをかけないでください。(座ったとき衣服が汚れたり、滑ったりします。)
- ●雨天走行後は、リム側面のブレーキブロック接触面の砂や泥をふき取ってください。(黒く変色するのを防ぎます。)

注油について


■リムやブレーキブロック(ゴム部)には、油脂類を付 けない





必要なとき



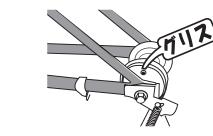

ブレーキが利かなくなり、衝突や転倒によるけがのおそれがあります。

注油場所と注油禁止場所




このマークは、注油場所を示します。




このマークは、注油禁止場所を示します。

お願い

- ●油の種類は、必ず、自転車用油を使用してください。(食用油などは、硬化するおそれがあります。)
- ●余分な油は、乾いた布でふき取ってください。
- ●オプション部品についても、同様のメンテナンスをお願いします。

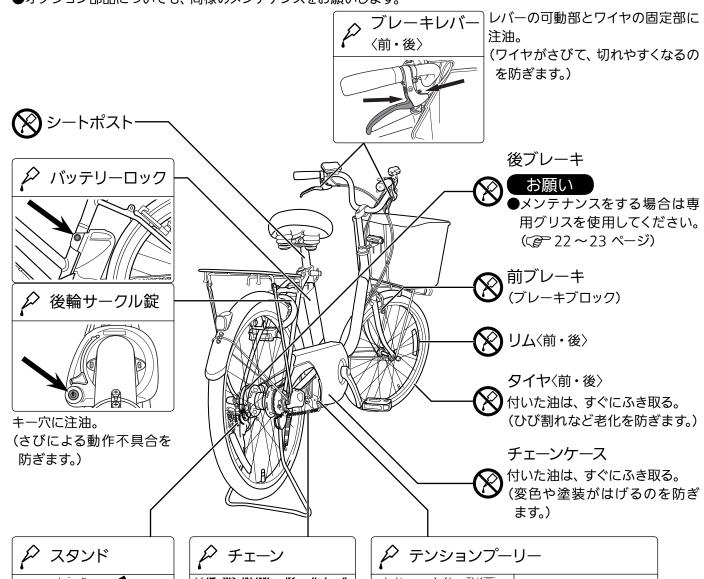



可動部にグリス塗布。 2本のカシメ部分。 バネ引っ掛け部。



スタンドロックの裏側の (チェーン・ギヤのさびつき、 摩耗を防ぎます。) 余分な油はふき取る。(油汚れ やほこりの付着を防ぎます。)

クランクを回しながら注油。 テンションプーリーのバネ部、回転部に注油。

回転部

運搬/保管/廃棄

定期点検/アフターサービスについて

運 搬

⚠ 警告

■持ち運びの際にはバッテリーを外す

自動車への積載時など、持ち運びの際に不意にペ ダルが押された場合にセンサーが感知し、車輪 が回転し、巻き込まれてけがをするおそれがあり

<u></u>注意

■バッテリーは両手で扱う




落下して、破損したりけがをしたりするおそれがあります。

保管/廃棄

■保管場所

- ●安定のよい所。
- ●風通しがよく、湿気の少ない所。
- ●雨つゆや直射日光が当たりにくい所。

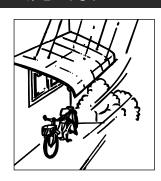

■タイヤの管理

●空気を適正空気圧まで入れてください。(② 26ページ)

■長期間保管する場合

- ●ごみやほこりが付くのを防ぐため、「サイクルカバー(別売オプション)」の使用をお勧めします。

■バッテリーの保管

●バッテリーの保管については38ページをご覧ください。

■廃棄するとき

- ●自転車を廃棄するときは、お住まいの地域のルールに従ってください。
- ●使用済みの充電式バッテリーは、廃棄せずお早めに販売店にお持込いただくかリサイクル協力店にご相談ください。(資源有効利用促進法に基づき、貴重な資源を守りましょう。)
- ●使用済みの電動アシスト自転車用充電器は、廃棄せずお住まいの地域の回収ルールに従ってください。

定期点検

⚠ 警告

■定期点検は、必ず実施する



異常や故障の発見がおくれ事故発生によるけがのおそれがあります。

■部品の交換は、次の基準で実施する



- ●ブレーキワイヤ・変速ワイヤは、異常が無くても2年に1回は、交換する。
- ●タイヤは、接地面(トレッド)の溝がなくなるまえに交換する。
- ●ブレーキブロックは、溝の残りが、1 mm になるまえに交換する。
- ●ブレーキブロックは、リムにあった純正ブレーキブロックに交換する。





ブレーキが利かなくなり、スリップのため転倒によるけがのおそれがあります。

点検と整備は、自転車の大切な健康診断です。

いつまでも安全にお乗りいただくために、ご使用後初めての初回(2 か月以内) 点検と、6 か月ごとの定期点検の実施をお願いします。(裏表紙の点検・整備チェックリストにて実施をお願いします。)

●初回(2 か月以内) の点検と整備

お買い上げ2か月ぐらいのご使用で、各部にねじの緩みが出ることがあります。

必ず、お買い求めの販売店または修理代行店で、自転車安全整備士、自転車技士(自転車組立整備士)、もしくは同等の技術を有する者により点検・整備をお受けください。

● 2 回目以降(6 か月ごと) の点検と整備

安全にご愛用いただくため、必ず継続してお受けください。

アフターサービス(修理を依頼されるとき)

自転車が故障したときは、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

●保証期間中は、

- ●保証対象かどうか(無償修理か有償修理か) は、お買い上げの販売店で自転車と品質保証書の内容を確認したうえで、判断させていただきます。
- ●インターネットなど通信販売でお買い上げの場合も、まず販売店にご相談ください。 出張修理や補修部品の直接販売は弊社では行っていません。
- ●保証期間が過ぎたあとは、

お買い上げの販売店にご相談ください。

※補修用性能部品の保有期間

当社は、この電動アシスト自転車の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製造打ち切り後、8年保有しています。

必要なとき

自転車安全基準/BAAマーク/点検整備済TSマークのご紹介

盗難補償

この自転車は(社) 自転車協会が定めた自転車安全基準に基づく型式検査に合格した適合車です。

自転車安全基準

(一社) 自転車協会が消費者の安全第一と環境負荷の低減を目的として定めた基準です。

JIS(日本工業規格)をベースに、EN(ヨーロッパ規格)など海外の規格やヨーロッパの環境負荷物質に関する規制(RoHS 指令) に基づいています。

$BAA\overline{7}-7$



「BAAマーク」は、自転車安全基準に基づく型式検査に合格した適合車に、貼ることができるマーク

「BAAマーク」は、自転車のバッテリーロックキー付近に貼り付けられています。 ※ BAA= 自転車協会認証 -BICYCLE ASSOCIATION (JAPAN) APPROVED

点検整備済 TS マーク (保険付き) のご紹介



- ●工場出荷時に貼り付けている TS マーク ((②) 15 ページ) には、保険は付帯されていま
- ●傷害保険と賠償責任保険が付帯された保険付き TS マーク(左図) が別にあり、お客様 のご希望により貼り付けることができます。
- ●保険付き TS マークは、自転車安全整備店(TS マーク取扱店) で点検整備を行い、基準 に適合した自転車であることを確認したうえで貼ることができます。
- ●費用や保険内容など詳細は、お買い求めの販売店もしくは自転車安全整備店(TSマー ク取扱店) にご相談ください。

お願い

|月| 日が記入されていない場合は、 必ず、お買い求めの販売店に記入してもらってください。記入されていない場合は、 補償されないときがあります。

盗難補償

電動アシスト自転車をお買い求めいただいたお客様で、ご購入日より3年以内に盗難にあわれた場合、盗難補償制度 が適用されます。盗難補償制度とは、盗難車本体(充電器を除く)の希望小売価格(税込み)の30パーセントと組み立 て手数料 4,200円(税込み)で、盗難車と同タイプの新車をお買い求めいただくことができる制度です。制度の詳細は 下記のとおりです。

ご購入時、CLUB Panasonicにてご愛用者登録をいただくか、ご愛用者登録ハガキに必要事項をご記入のうえ、 パナソニック サイクルテック愛用者登録係にご返送いただいたお客様に限り、次の内容により盗難補償が受けら

(1) 盗難補償の期間と範囲

お買い求めの日から3年間の自転車(別売部品などを含む装着部品の盗難は除く)かつ、盗難日より90日以 内に申し込みいただいた場合に限ります。

(2) 盗難補償の内容

■お客様のご負担 ①充電器を除く本体の希望小売価格(税込み)の30パーセント

②組み立て手数料 4.200円(税込み)

(3) 盗難補償の申し込み要領

■提出書類など ①盗難にあった地区の警察署から交付を受けた証明になるもの

(警察受理ナンバーまたは盗難届出証明書など)

② 盗難車の保証書

③盗難車のキー(3 本)

④盗難補償申込書(販売店が用意いたします。)

お買い求めの販売店へ現金を添えて、お申し込みください。 ■申し込み先

追って、販売店から新車を、お渡しいたします。

(4) 盗難車の所有権

盗難車が発見された場合は、その所有権は当社に帰属することを同意のうえお申し込みください。

(5) 盗難補償ができない場合

①施錠せず盗難にあった場合

②(3)の書類およびキーがそろわない場合

③防犯登録がされてない場合

④補償期間が過ぎている場合

⑤景品などの贈呈品の場合

⑥盗難補償車が再度、盗難にあった場合

⑦愛用者登録をされていない場合

⑧盗難車が見つかり、返ってきた場合

ご注意

●生産などの都合で、同タイプの自転車をお届けできない場合がありますことをご了承願います。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

お宅の家電情報をまとめて登録管理! エンジョイポイントをためてプレゼントに応募!

PC http://club.panasonic.jp/

携带 http://mobile.club.panasonic.jp/



CLUB Panasonic 会員への登録が必要です。 ※登録時は、商品の品番を事前にご確認ください。 ※このサービスは WEB 限定のサービスです。

必要なとき

必要なとき

まず、次の表に従ってお調べいただき、直らないときは、お求めの販売店に修理をご依頼ください。


	症 状		対 処 方 法	ページ
	手元スイッチのアシストラ		●バッテリーが確実に取り付けられていますか?□ ンバッテリーを確実に取り付けてください。	16~18
	ンプ、残量表示部が点灯し ない		●バッテリーの残量表示ボタンを押したときに、2・4番目の LED ランプが点滅すれば、保護機能が働いています。 □>バッテリーを充電してください。	<u> </u>
ペ	バッテリーの残量表示ラン プが点灯しない	>	●バッテリーの残量表示ボタンを押した場合、LED ランプがすべて点灯しないとき、保護機能が働いています。□⇒バッテリーを充電してください。※充電しても表示が戻らない場合は販売店にご相談ください。	_
ダルが	手元スイッチの残量表示ランプが早い点滅をしたり、 点灯しない	•	●充電ができていますか?□⇒バッテリーを充電してください。	16 ~ 18
が重い・	手元スイッチの残量表示部 とアシストランプが交互に 1回ずつ点滅する	>	●ペダルを踏みながら、電源ボタンを押しませんでしたか?□>ペダルを踏まないで、電源ボタンを押し、電源を入れてください。	32
アシ	手元スイッチの残量表示部が2回、アシストランプが1回の割合で点滅する	>	●駆動ユニットの異常です。□>販売店に修理をご依頼ください。	_
ストしない	手元スイッチの残量表示部 は残量を表示するが、アシ ストランプが点滅する	>	 ●駆動ユニットが過負荷のため、保護モードに入っています。 ⇒変速を 「「」にするなどを行い、軽負荷で走行してください。しばらくすると正常に戻ります。 ●バッテリー温度が低いとき、保護モードに入っています。 ⇒しばらくそのまま走行していただくと、バッテリー温度が上がり、正常に戻ります。 ※(低温時・炎天下時での乗車など)保護モードに入るとアシスト力が制限されます。そのまま走行していただいても問題ありません。表示が戻らない場合は販売店にご相談ください。 	_
	補助(アシスト) が切れたり 入ったりする	•	●配線が緩んでいたり、端子が汚れていたりしませんか?⇒販売店にご相談ください。	_
	補助(アシスト) しない		●停止して10分以上たっていませんか?(オートオフシステム)□◇電源ボタンを押して、電源を入れ直してください。	32
	ッテリーや充電器が熱くなる (火の心配)	>	●充電中、充電器は多少熱くなります。 □〉異常ではありません。 ●手で触れられないほど熱い場合は、異常です。	<u>–</u>
			□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	<u>–</u>
			●充電途中で電源プラグを抜きませんでしたか?□ 両度充電してください。	16 ~ 18
	電が完了したのに残量表示 ノプが 5 個全部点灯しない		●充電器の端子が汚れていませんか? □◇乾いた布などで清掃してください。	_
			●長期間使用されたバッテリーですか?☆バッテリーの寿命です。販売店にご相談ください。	—

	症状
充電できな	バッテリーの残量表示ラン プが点灯しない
い	充電中、バッテリーの残量 表示ランプの 1, 3, 5 番目 の LED が点滅する
走行距離が短い	手元スイッチの残量表示部が短い走行で点滅を始める
	ダルに振動を感じる

対 処 方 法	ページ
●バッテリーが充電器に正しく挿入されていますか? 充電器のバッテリー挿入部が汚れていませんか? ⇒汚れを取り除き、バッテリーを正しく挿入してください。	16 ~ 18
●満充電ではありませんか?□ バッテリーの残量表示ボタンを押して、チェックしてください。満充電からの再充電はできません。一度使用してから、充電してください。	<u> </u>
●残量表示ボタンを押した場合、LED ランプが流れるように点滅するときはバッテリーの故障が考えられます。	<u> </u>
●バッテリー内の温度が0℃~40℃の範囲外になっています。 ⇒温度が0℃~30℃の場所に移し、約2時間待ってく ださい。	<u> </u>
●充電ができていますか?●長期間使用せずに、放置されていませんでしたか?□ンバッテリーを充電してください。	16 ~ 18
●初めて使用するバッテリーではないですか?	16 ~ 18
●道路条件や変速位置、29 ページに記載しているような走 行により、走行距離が、短くなります。	28~29
●冬期は、バッテリーの特性で性能の低下が大きくなります。	29
●タイヤの空気圧が低下していませんか? □ 自転車用ポンプを使って空気を入れてください。	26
●ブレーキの調整は正しくできていますか?□>ブレーキの調整を販売店に依頼してください。	22~23
●繰り返しの充電や長時間の使用でバッテリーは劣化 (性能低下) します。 ⇒ 1回の充電で走行できる距離が著しく短くなった場合 (新品時の約50パーセント以下) は、新しいバッテリー に交換してください。	38
●ペダルに足を乗せた状態での停車時に振動を感じる場合がありますが、モーター固有の特性です。故障ではありません。	_

取り付けのポイント

- ●安全にご乗車いただくため、必ず当社の純正部品をご使用ください。 (当社の純正部品以外をご使用になり、不具合が生じた場合は、保証の対象外になります。)
- ●オプション部品の品番は都合により変更することがありますので、取り付けの際に、販売店にご確認ください。 (掲載している品番は 2014 年 1 月 現在のものです。)
- ●価格など詳細については、販売店にご相談ください。

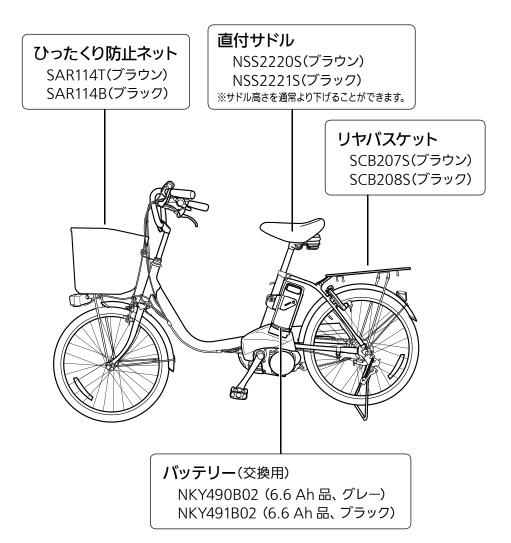

サイクルカバー

※ SAR135 **∼** 136 前後裾絞り


品名		ビビ・SS・20			
品番		BE-ENS036			
全長		1,650 mm			
寸 全	È 幅	580 mm			
ハン	バル高さ	935 mm ~ 985 mm			
サドル 高さ		690 mm ~ 845 mm			
法 5	タイヤ	20 × 1 ³ / ₈ WO			
軸間距離		1,085 mm			
総車両質量(バッテリーを含む)		24.1 kg			
	レーム	U形			
	ドルバー	中上がり			
	イケット	標準装備			
リフレクター		バスケット下・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け			
スタンド		両立スタンド			
リヤキャリヤ		標準装備 (クラス 18)			
	3 変速 3 の位置	24 km/h 未満			
充電 1 回の走行距離 (標準パターン)		23 km [*] (パワーモード使用時)			
モーター形	式 定格出力	直流ブラシレスモーター 250 W			
補助力	制御方式	踏力比例制御			
	品 番	NKY490B02 (グレー) NKY491B02 (ブラック)			
バッテリー	種類	リチウムイオンバッテリー			
1,1,7,7	容量	25.2 V — 6.6 Ah (21 cells)			
	質 量	約 1.7 kg			
	品番	NKJ033B			
	形 式	スタンド型			
	電源	交流 100 V (50 Hz / 60 Hz)			
充電器	充電時間	約 4 時間			
	質 量	約 0.7 kg			
	消費電力	約 80 W			
	待機消費電力	約 0.5 W			
充電できるバッテリー		NKY490B02,NKY491B02 25.2 V — 6.6 Ah (21 cells)			
変速機方式		内装 3 段シフト			
駆動方式		クランク軸上合力発生一体型			
制動装置	前輪	サイドプル形キャリパーブレーキ			
	後輪	ローラーブレーキ			
	明装置	バッテリー式前照灯			
	淀方式	後輪サークル錠			
乗車適応身長		134 cm 以上			


- ●乗車適応身長は、両足のつま先が地面に着地できる身長を指します。(p.8 ■乗るまえに)
- ●寸法や質量などの値は、部品のばらつきや仕様変更により、誤差が生じる場合があります。
- ●仕様変更などにより写真、イラストや内容が一部実車と異なる場合があります。
- ●バッテリーは充放電を繰り返すと徐々に能力が低下し、走行できる距離が短くなります。 目安として、700 ~ 900 回の充放電で購入時の約半分になり、使いかたによっては交換が必要になります。
- ●この車種は、乗員体重を 65 kg で基本設計しています。従って、著しくオーバーした体重の方が常用された場合は、 各部の消耗度合、劣化度合が大きくなります。走行距離も、『標準パターン』に対して短くなります。
- ※走行条件:環境温度は20±5℃、無風の状態、バッテリーは新品、バッテリーライトは消灯状態、車載重量(乗員 と荷物の合計)は65 kg、路面は乾燥した平滑な路面、タイヤ空気圧は標準空気圧。

必要なとき

必要なとき

■寸法について

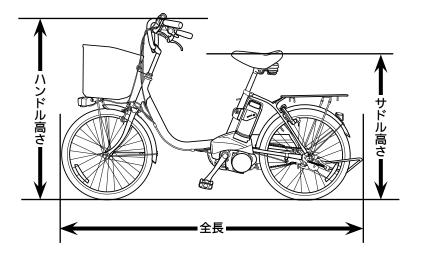

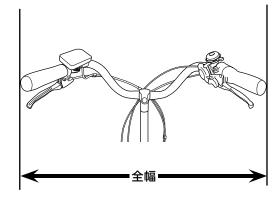

使いかた・お手入れ・修理などはまず、お買い上げの販売店へ ご相談ください。

パナソニック 総合お客様サポートサイト

http://panasonic.co.jp/cs/

365日 商品に関する、**お客様ご相談窓口** _{受付9時〜20時}

電話 ダイヤル 0120-781-603 ※振楽電話・PHSからもご利用になれます

■上記番号がご利用いただけない場合 (072) 977-1603 (有料ダイヤル)

※ご使用の回線(ひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

■取扱店や展示店のご紹介など、販売店に関するご相談は、お住まい近くの支店相談窓口が承ります。下記地域外のお客様は、フリーダイヤルへおかけください。

●各地域の支店相談窓口(営業時間/9:00~17:00) 土・日・祝日・弊社指定の休日を除く

※電話番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

※所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

東北地区(青森・岩手・福島・宮城) 近畿は

近畿地区(大阪・兵庫・奈良)

東日本支店 (022) 382-7791 近畿支店 (072) 975-4100

埼玉・群馬・栃木・茨城・新潟地区 中国地区(広島・岡山・山口)

東日本支店 (048) 723-5131 中国支店 (082) 870-7776

東京・千葉・神奈川・山梨地区 九州地区

首都圈支店 (042) 490-5545 九州支店 (092) 671-8648

中部・東海地区(愛知・静岡・岐阜)

中部支店 (0587) 54-4111

愛情点検 定期点検をし、安全走行をしましょう!



こんな症状はありませんか

- ●異常な音がする
- ●がたつきや緩み ●車輪の振れ
- ●ブレーキの利きが悪い

で使用中止

事故防止のため、必ず 販売店に点検、整備を 依頼してください。

便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です。)

販	売	店	名					
お買い上げ日			fΒ		年		月	В
電			話	()	_		
品			番					
車	体	番	号					
‡	_	番	号					
防犯登録番号								

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報の お取り扱いについて】

パナソニック サイクルテック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。